


**Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev:**

W - schéma :Tepelnoizolačné dosky - 1000 x 600 mm

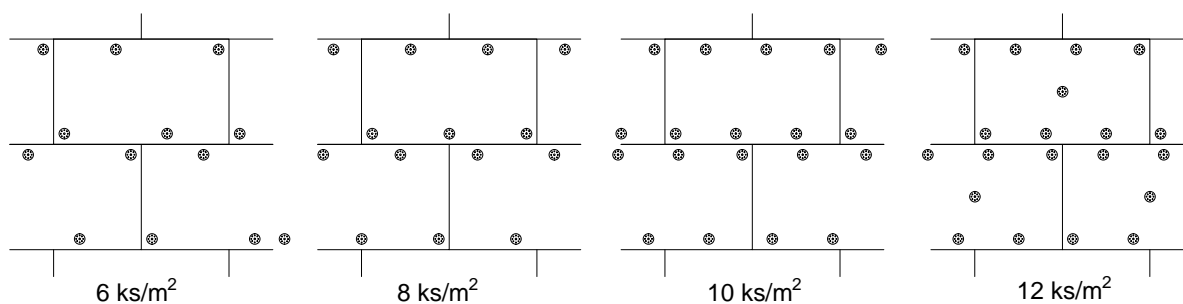

**Poznámka:** Pri nanášaní lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky je potrebné zohľadniť návrh rozmiestnenia kotiev (W - schému kotvenia) v ploche dosky takým spôsobom, aby rozperná kotva prechádzala vrstvou lepiacej malty, alebo v jej tesnej blízkosti.