



1.9 Schéma kotvenia tepelnoizolačných dosiek

Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev:


Tepelnoizolačné dosky - 1200 x 200 mm - MW kolmá orientácie vlákien (lamela)

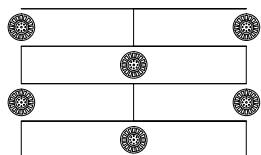


4 ks/m²

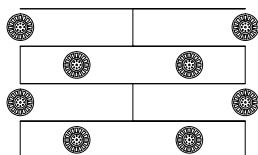

6 ks/m²

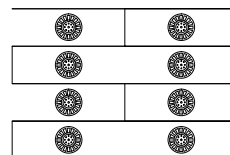


8 ks/m²

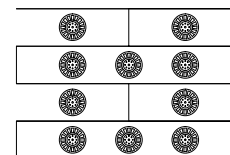


10 ks/m²


Tepelnoizolačné dosky - 1000 x 333 mm - MW kolmá orientácie vlákien (lamela)

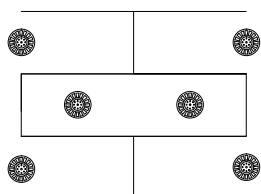


4 ks/m²

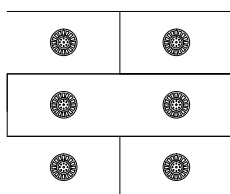

6 ks/m²

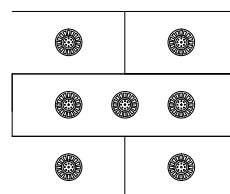

7 ks/m²

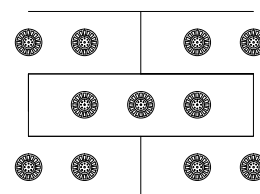


9 ks/m²

Poznámka:


napr. Povrchová montáž rozperných kotiev s prídavným tanierom Ø 140 mm , napr. SBL 140

Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev:


Kotvenie cez výstužnú vrstvu (sklotextilnú mriežku)

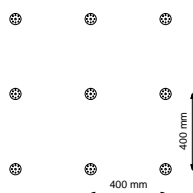


6 ks/m²

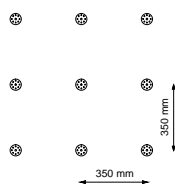

8 ks/m²

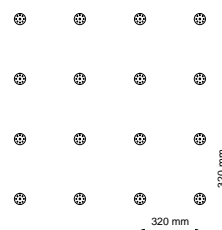

10 ks/m²

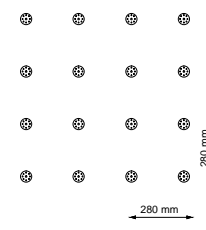

12 ks/m²