

DODACIE PODMIENKY PRE SILÁ A STROJE

Všeobecné	K dispozícii sú prepravné tlakové a beztlakové silá, typ sila závisí od typu nadväzujúceho technického zariadenia, ktoré zákazník použije. Pre pristavenie sila je potrebné uzavrieť kúpnu zmluvu na odber tovaru.		
Objednávka	Manipuláciu so silami a ich dopĺňanie realizujeme na základe písomných objednávok. Písomná objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje: objednávateľa, stavbu (presnú adresu, príp. súradnice GPS), kontaktnú osobu, tel. číslo na kontaktnú osobu, objednávaný materiál, jeho množstvo, číslo sila na doplnenie a požadovaný termín pristavenia alebo doplnenia sila.		
Prípravenosť stavby Prevzatie	Transportné silo a nadväzujúce technické zariadenie musí byť umiestnené na stavbe v zmysle požiadaviek platných právnych a bezpečnostných predpisov. Za určenie miesta pre postavenie sila vždy zodpovedá stavebník spolu s koordinátorom bezpečnosti na stavenisku (§3 ods. 5, §7 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z., ďalej len „Nariadenie“). Základné požiadavky pre umiestnenie sila na stavbe sú špecifikované na str. 148. Pri každom pristavení, resp. doplnení obsahu sila vyžadujeme prítomnosť oprávneného zástupcu nájomcu, podnájomcu, resp. vypožičavateľa, ktorý potvrdí svojím podpisom prevzatie voľne loženého materiálu, resp. prevzatie transportného sila a nadväzujúceho technického zariadenia. V prípade nepripravenosti stavby pre postavenie sila, resp. prekážok pre postavenie, presun, odvoz či doplnenie sila, účtujeme kupujúcemu stojnú špecifikovanú na str. 147. Pokiaľ bude potrebné presmerovať vozidlo späť do výrobného závodu alebo na inú stavbu, účtujeme priame prepravné náklady s tým spojené.		
Ručenie	Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenie vo vlastníctve spoločnosti Baumit sú overené podľa platných predpisov. Môžu byť uvedené do prevádzky iba pri dodržaní technických noriem a predpisov týkajúcich sa prevádzky. Ručenie zo strany Baumit sa vzťahuje na pristavenie a odvoz sila, t. j. na dobu, pokiaľ je silo spojené so zdvíhacím zariadením nákladného vozidla. V dobe medzi pristavením a odvozom zodpovedá kupujúci za stratu, poškodenie alebo zničenie transportného sila a nadväzujúceho technického zariadenia a ďalšieho odovzdaného príslušenstva podľa preberacieho protokolu. Za škodu spôsobenú na zariadeniach dodávaných spolu so silom (vibrátor, zásuvky, káble, násypky, atď.) ručí kupujúci v plnom rozsahu. Náklady za náhradné diely, ktoré budú vyvolané neodborným, svojvoľným zásahom alebo nedbanlivým zaobchádzaním so zariadením, budú fakturované kupujúcemu. Kupujúci je tiež počas celej doby prenájmu sila a stroja zodpovedný za ich čistenie. Pri vrátení znečisteného sila alebo stroja účtujeme príplatok špecifikovaný na str. 147. Za škody, ktoré súvisia s prevádzkou sila na stavenisku, ručí od okamihu postavenia sila na stavbe až po jeho vrátenie kupujúci.		
Základné zásady pri práci s prenájatým zariadením	Transportné silá a nadväzujúce technické zariadenia sú vyhradenými zariadeniami. Obsluhovať ich môžu výhradne odborne spôsobilé osoby podľa legislatívy platnej v čase nájmu/výpožičky, riadne zaškolené, pri dodržaní platných technických noriem a predpisov, predovšetkým predpisov o ochrane zdravia pri práci. Je zakázané neodborné zasahovanie do transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení. Oprávnenie nakladať so silom, prevážať ho, stavať ho a inak s ním manipulovať má výlučne prepravca zabezpečený prenajímateľom/vypožičiavateľom. V prípade havárie, poruchy alebo pádu transportného sila je nutné bezodkladne kontaktovať Baumit: západné Slovensko – 0905/ 551 129, východné Slovensko – 0905/ 699 509, prípadne celé Slovensko – 0917/ 572 260.		
Dodacie lehoty	Pristavenie sila	3 pracovné dni	pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.
	Doplnenie obsahu sila	2 pracovné dni	pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.
	Vrátenie sila	5 pracovných dní	pri obdržaní písomnej objednávky do 12.00 hod.
	Po vyprázdnení sila a ukončení prác je potrebné ihneď požiadať o jeho odvoz!		

PORADENSKÉ A SERVISNÉ SLUŽBY

Práca technika (servis)	15,00 EUR bez DPH /hodina
Prepravné (servisný výjazd)	0,50 EUR bez DPH /každý ubehnutý km z výrobného závodu na stavbu
Stojné, čakacia doba (servis/školenie)	15,00 EUR bez DPH /hodina <i>Prvá polhodina od prjazdu zdarma</i>

info → [Podmienky pre prenájom a výpožičku síl a strojov](#)



Pre prenájom, resp. výpožičku transportných síl a nadväzujúcich technických zariadení platia Všeobecné obchodné podmienky pre nájom/výpožičku, ktoré nájdete na www.baumit.sk v časti Servis a dokumenty / Obchodné a dodacie podmienky alebo v zmluvných stavebninách spoločnosti Baumit.

Pre jednoduchý prístup k tomuto dokumentu môžete použiť priložený QR-kód.

CENNÍK PRE SILÁ A STROJE

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

Pristavenie a vrátenie sila

Do 90 km:	paušálne	180,00	216,00
Nad 90 km:	paušálne	360,00	432,00

Premiestnenie sila

Do 90 km:	paušálne	180,00	216,00
Nad 90 km:	paušálne	360,00	432,00

Výmena síl

Ak sú k dispozícii minimálne 2 odstavné plochy pre silá: Ak sú k dispozícii menej ako 2 odstavné plochy pre silá:	paušálne	zdarma 30,00	zdarma 36,00
--	----------	-------------------------------	-------------------------------

Preváženie sila

Jednorázové preváženie sila na stavbe (na vyžiadanie):	paušálne	20,00	24,00
--	----------	--------------	--------------

Príplatok za vzdialenosť pri dopĺňaní obsahu sila

Podľa vzdialenosti medzi cisternou a postaveným silom pri dopĺňaní.
V prípade niektorých materiálov sa tieto dĺžky môžu meniť - info odbyt.

25 - 35 m:	paušálne	18,00	21,60
nad 35 m:	paušálne	36,00	43,20

Príplatky za doručenie počas víkendu a sviatkov

Možné iba v mesiacoch september - jún.

V sobotu:	paušálne	70,00	84,00
V nedeľu a v deň pracovného pokoja (po dohode s odbytom):	paušálne	140,00	168,00

Rozfuk do dvoch síl

Doplnenie materiálu z jednej cisterny do dvoch síl:	paušálne	18,00	21,60
---	----------	--------------	--------------

Príplatok za čakanie auta na stavbe (stojné)

Čakanie pri stavaní sila (silostavač):	za každú začatú polhodinu	18,00	21,60
Čakanie pri dopĺňaní obsahu sila (cisterna):	za každú začatú polhodinu	18,00	21,60

Vrátenie znečisteného stroja

Znečistená suchá zóna:	paušálne	50,00	60,00
Znečistená suchá aj mokrá zóna:	paušálne	100,00	120,00

Poplatok za opotrebenie stroja

Stroj SMP pri spracovaní Alpha:	za každú spracovanú tonu	3,00	3,60
---------------------------------	--------------------------	-------------	-------------

Nájomné

Pri nedodržaní nižšie uvedenej optimálnej doby pre spracovanie materiálov účtujeme nájomné vo výške **7,00 EUR bez DPH** za kalendárny deň a silo. Nájomné sa vzťahuje iba na obdobie od 1. 4. do 30. 11.

Alpha - stavby s odberom:	< 200 ton	max. 3 pracovné dni bez doplnenia sila
Alpha - stavby s odberom:	> 200 ton	max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila
Ostatné		max. 30 pracovných dní bez doplnenia sila

Minimálna dodávka

Pristavenie sila: 1 plné silo s 15 tonami materiálu (podľa druhu materiálu a výrobného závodu)

Doplnenie sila:	Omietky, ETICS, Alpha	
	> 15 ton	bez príplatku
	5 - 15 ton	17,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 15 ton
	< 5 ton	nedodávame
	Potery, Betóny, Murovacie malty, Inžinierske stavby	
	> 20 ton	bez príplatku
	10 - 20 ton	17,00 EUR bez DPH za každú neodobratú tonu do 20 ton
	< 10 ton	nedodávame

Maximálna dodávka




RatioGlatt L	22 ton
Ostatné	27 ton

Prebytky materiálu


Alpha	1 - 8 ton	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
	> 8 ton	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní 22,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu
Ostatné	1 - 3 tony	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu v plnej výške
	>3 tony	dobropisujeme pôvodnú fakturovanú cenu po odčítaní 22,00 EUR bez DPH za každú vrátenú tonu

V prípade všetkých materiálov nedobropisujeme zostatky menšie ako 1 tona.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PRE UMIESTNENIE SILA NA STAVBE

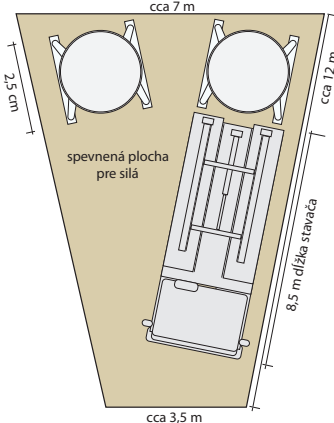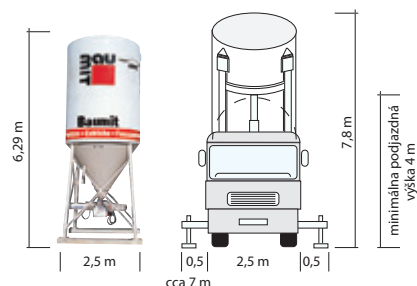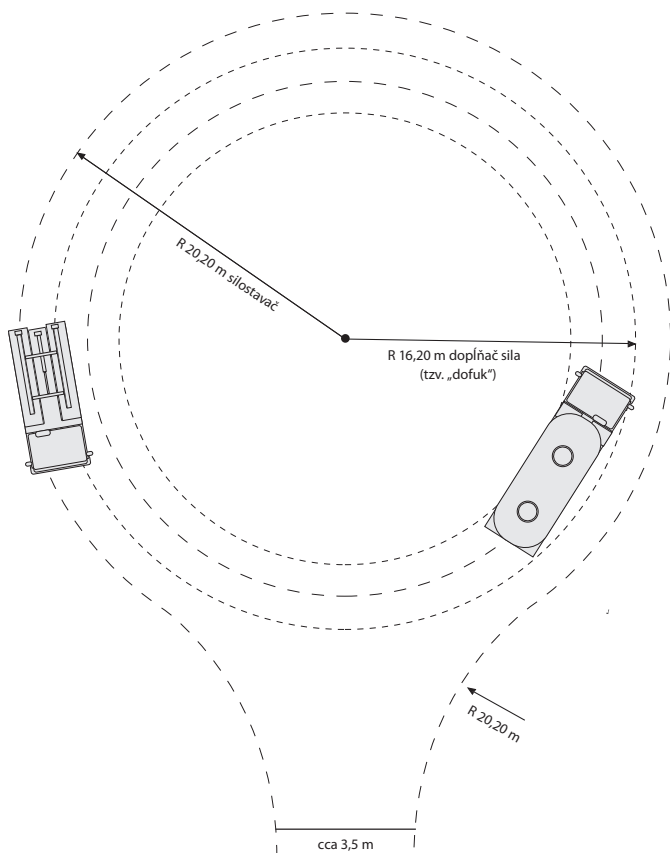

zataženie silom cca:
silo + stroj 3,0 t
náplň sila 40,0 t
spolu 43,0 t

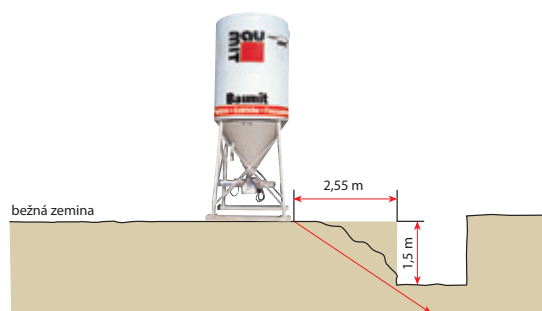

orientačne:
hlbka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdialenosť

roznášací uhol
obvykle 30 – 40°
(podľa druhu zeminy)

príklad:
hlbka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdialenosť od kraja

Prístupová cesta, bezpečné umiestnenie sila

Prístupová cesta musí vyhovovať zataženiu špeciálnymi vozidlami pre transport síl (40 t) a miesto pre postavenie sila musí mať únosnosť 43 t. Pri pristavovaní sila, dopĺňaní jeho obsahu, presune a odvoze musí byť prístupová cesta voľná. Vjazdy, chodníky, poklopy a pod. musia byť v takom štádiu ukončenia, aby ich vozidlá nemohli poškodiť. Výška podjazdu musí byť minimálne 4 metre, voľná výška pre postavenie sila je minimálne 8,5 metra podľa typu sila. Za vzniknuté škody súvisiace s neprípravenosťou v zmysle týchto požiadaviek predávajúci neručí.

Umiestnenie síl na verejných priestranstvách

Povolenia, ktoré sú potrebné pre umiestnenie sila na verejných priestranstvách, cestách alebo chodníkoch, vyžadujúce si súhlas príslušných úradov, je povinný zabezpečiť kupujúci. Po zotmení musí byť silo osvetlené. Transportné silo a nadväzujúce technické zariadenie musí byť zabezpečené primeraným spôsobom voči prístupu neoprávnených osôb. Prípadné pokuty vyplývajúce z týchto skutočností znáša kupujúci. V prípade, že je potrebné z dôvodu realizácie plnenia sila obmedziť cestnú premávku, je kupujúci povinný zabezpečiť riadenie premávky. O tejto potrebe je nevyhnutné informovať predávajúceho v objednávke, aby mohli byť poskytnuté pokyny vodičovi.

Prístupové vzdialenosti pri dopĺňaní transportného sila

Pri dopĺňaní obsahu transportného sila je potrebné v záujme zachovania kvality materiálu umožniť prístup vozidlu čo možno najbližšie k silu.